


kitvision™

Cámara Deportiva

Manual del Usuario




kitvision.co.uk



JB. 3640/Hecho en China. © Kitvision 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

Se reconoce que todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Salvo que se exprese lo contrario su uso no implica que el propietario de las marcas esté asociado con Kondor o promocióne los productos aquí mostrados.

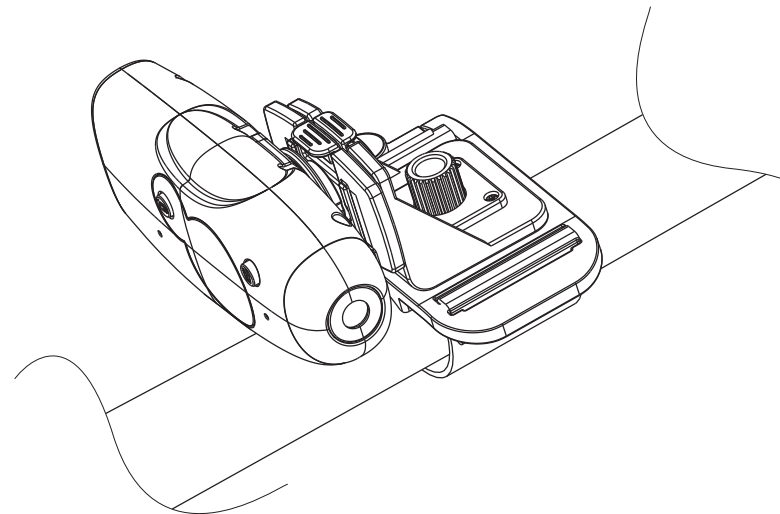


Contenidos

- 3 Contenido del paquete
- 3 Descripción
- 4 Instrucciones de utilización
- 4 Grabar vídeos
- 4 Reproducción de un vídeo grabado
- 5 Accesorio para el manillar
- 6 Especificaciones
- 7 Instrucciones de seguridad
- 7 Solución de problemas






Contenido del paquete

- Cámara deportiva Kitvision
- Banda para casco
- Accesorio para bicicleta
- Cable de salida para TV
- Cable USB
- CD con el Manual del usuario y el Controlador del dispositivo

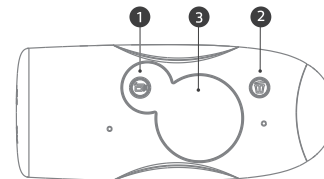

Descripción

- 1. Botón Grabar
- 2. Botón Eliminar
- 3. Pantalla
- 4. Ranura para tarjeta micro SD
- 5. Puerto mini USB
- 6. Puerto de salida al TV
- 7. Conmutador de frecuencia
- 8. Accesorio para bicicleta
- 9. Accesorio para casco

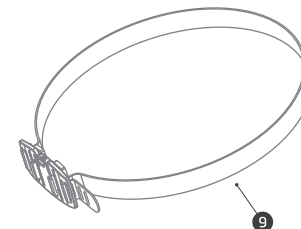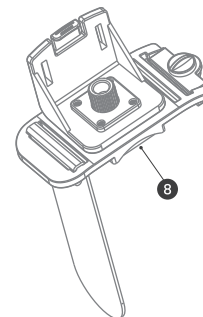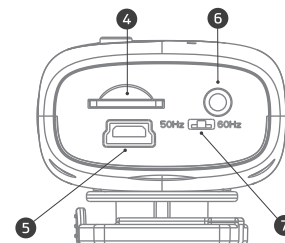

Instrucciones de utilización

- Después de sacar la cámara deportiva Kitvision de la caja y antes de usarla por primera vez, es importante cargar la cámara completamente
- Para cargar la cámara deportiva Kitvision, quite la tapa trasera. Conecte el extremo pequeño del cable mini USB en el puerto de conexión mini USB (5) de la cámara deportiva Kitvision y el otro extremo del cable en cualquier puerto USB de su PC/portátil/Mac o a un adaptador eléctrico USB
- La cámara deportiva Kitvision no tiene memoria interna, de modo que para guardar sus grabaciones necesitará introducir una tarjeta micro SD. La cámara soporta tarjetas de hasta 32 GB
- Por favor, compruebe que la tapa esté correctamente cerrada antes de usar la cámara para asegurar que sea impermeable

Grabar vídeos

- Mantenga pulsado el botón Grabar (1). Le aparecerá el icono de una cámara en la pantalla para indicar que la cámara deportiva Kitvision está encendida y funciona correctamente
- Pulse el Botón Grabar (1) otra vez para iniciar la grabación. El icono de la cámara empezará a parpadear para indicar que está grabando
- Pulse el Botón Grabar (1) otra vez para detener la grabación. El icono de la cámara dejará de parpadear
- El tiempo de grabación dependerá de la capacidad de su tarjeta de memoria. El icono de la cámara dejará de parpadear automáticamente para indicar que la tarjeta está llena y que la grabación ha terminado
- Para apagar la cámara mantenga pulsado el botón Grabar (1). Para ahorrar batería, la cámara de acción Kitvision se apagará automáticamente si está más de 1 minuto sin grabar

Reproducción de un vídeo grabado

- Instale el software de la cámara de acción Kitvision en su PC

Hay dos maneras de ver un vídeo:

1. Sacando la tarjeta micro SD e introduciéndola en el lector de tarjetas de su PC
2. Conectando el cable USB a la cámara de acción Kitvision y al PC. Podrá ver los vídeos almacenados en la cámara de este modo

Accesorio para el manillar

Colocar la cámara en el manillar de la bicicleta

Figura 1:

- Coloque el accesorio de la bicicleta sobre el manillar como se muestra en la figura de la derecha
- Asegúrese de que la fecha del tornillo de bloqueo apunte hacia afuera
- Dé vueltas con la correa por debajo del manillar y métala arriba y abajo por las ranuras

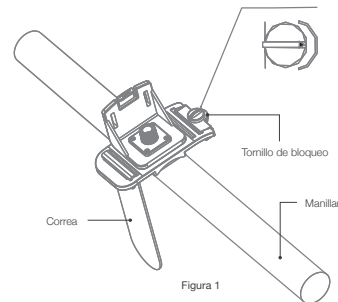


Figura 2:

- Tire fuerte hacia abajo para tensar la correa, asegurando el accesorio sobre el manillar
- Para fijar la correa y que no se mueva, gire el tornillo de bloqueo de modo que la flecha apunte hacia adentro
- Presione la cámara de acción Kitvision empujando sobre el accesorio hasta que oiga un "clic"


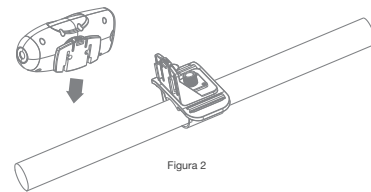


Figura 3:

- Puede orientar la cámara en la posición que desee, ya sea rotando la propia cámara o desenroscando y rotando la placa base
- Una vez tenga la cámara en la posición que desee, apriete el tornillo para que quede fija en esa posición

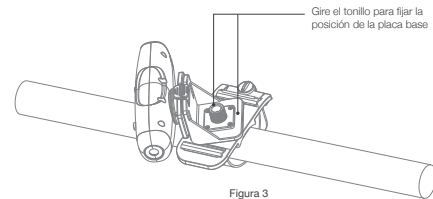

Especificaciones

Medio de almacenamiento	Soporta tarjetas micro SD de hasta 32 GB
Resolución de vídeo	720 x 480, 30 fotogramas por segundo
Grabación de audio	Micrófono integrado con 4 metros de alcance
Fuente de alimentación	Batería de Litio integrada
Clasificación de impermeabilidad	IP65
Compatibilidad de software	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7®

Instrucciones de seguridad

NO HAGA

- Modificar, desmontar o abrir la cámara deportiva Kitvision
- Dejar la cámara deportiva Kitvision expuesta a temperaturas o presiones extremas
- Colocar la cámara deportiva Kitvision sobre llamas o dejarla expuesta a los rayos directos del sol
- Dejar que los niños jueguen con la cámara deportiva Kitvision
- Sumergir en el agua la cámara deportiva Kitvision

HAGA

- Comprobar que la cámara deportiva Kitvision está completamente cargada antes de usarla
- Comprobar que la tapa trasera está bien cerrada para asegurar que conserva su propiedades de impermeabilidad

Solución de problemas

Esperamos que ahora tenga toda la información que necesita para empezar, pero si todavía surge algún problema con cualquier cosa, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en: support@kitvision.co.uk o visite www.kitvision.co.uk

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo de los productos.